

たぶれっと きほんてき そうさ
タブレットの基本的な操作



つか

ちゅうい

使うときの注意

- ・ ^て手をきれいにしてから^{つか}使いましょう。
- ・ ていねいに、やさしく^{つか}使いましょう。
- ・ ^お落とさないように^き気をつけて^も持ちましょう。
- ・ ^{ただ}正しい^{しせい}姿勢で、^{つか}使いましょう。
- ・ ^{つか}使わないときは、^{かばー}カバーをとじましょう。

そうさ

操作のしかた



1 たっぶ タップ

とん ゆび
トンと指をあてる




2 だぶる たっぶ ダブルタップ

とん とん かいゆび
トントンと2回指をあてる




3 なが 長押し

なが びよう
長く3秒くらいおす

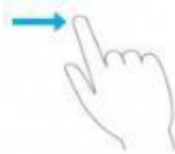

4 すわいぶ スワイプ

き ほうこう
決まった方向へなでる

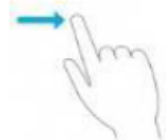

5 すらいど スライド

ゆび うご
指をはなさずに動かす



6 びんちいん ピンチイン

ゆび
指ではさんでせばめ、
がめんひようじ ちい
画面表示を小さくする



7 びんちあうと ピンチアウト

ゆび ひろ
指ではさんで広げ、
がめんひようじ おお
画面表示を大きくする

きほんそうさ
【基本操作】

1. 電源でんげんを入れるい
2. パスコードばすこーどを入力にゅうりよくする
3. 画面がめんをスライドすらいどする
4. アイコンあいこんをタップたっぷして画面がめんをひらく① (Sky MENU Cloud)
すかい めにゆー くらうど
5. ホーム画面ほーむがめんにもどる
6. つかわないアプリあぷりをけす
7. アイコンあいこんをタップたっぷして画面がめんをひらく② (タブレットドリル)
たぶれっとどりる
8. 画面がめんの表示ひょうじを大きくちい (小さく) する
9. アイコンあいこんをタップたっぷして画面がめんをひらく③ (YAHOO! きっず)
やふー
10. キーボードきーぼーどを表示ひょうじする
11. 画面がめんのキーボードきーぼーどで入力にゅうりよくする
12. 「けんさくまど」にゅうりよくに入力もじする
13. 入力した文字でんげんをけす
14. 電源でんげんをけす



1. ^{でんげん}電源^いを入れる



^{たぶれっと}
タブレットの
^{みぎうえ} ^{ぼたん}
右上にあるボタンを
^{ながお}
長押しする

ば す こ ー ど に ゆ う り よ く

2. パスコードを入力する



でんげん はい

電源が入ったあと、

ば す こ ー ど

パスコード (2020) を

たっぷ

に ゆ う り よ く

タップして入力する



3. ^{がめん} ^{すらいど} 画面をスライドする




がめん
画面を
すわいぶ
スワイプして、
つき がめん み
次の画面を見る



あ い こ ん た っ ぶ が め ん
4. アイコンをタップして画面をひらく①

Sky MENU Cloud

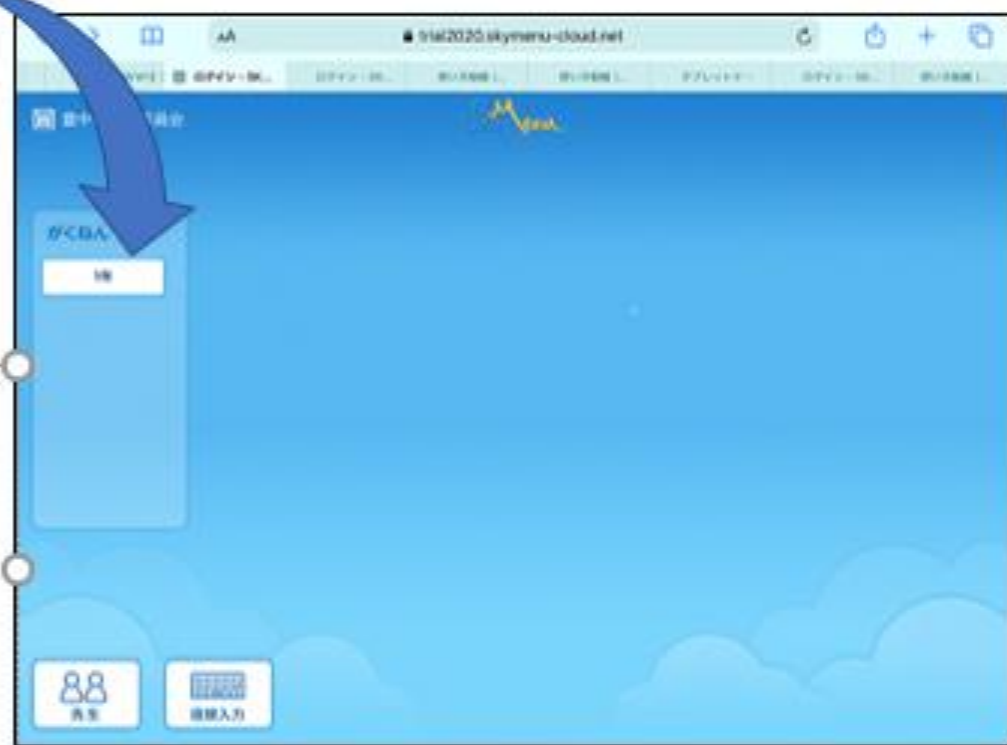

あ い こ ん た っ ぶ
アイコンをタップし、
み が め ん
見たい画面をひらく

ほ ー む が めん

5. ホーム画面にもどる



ほ ー む ぼ た ん
ホームボタン

かい

を1回おして、
ほ ー む が めん
ホーム画面に
もどる



6. ^{あぶ}りつかわな^りいアプリをけす



ほ^いーむ^{たん}ボ^{たん}を
ホームボタンを
かい
2回おして、
つか^いわ^ない^{あぶ}り^りアプリ
うえ^いす^わい^ぶ
を上にスワイプ
して、けす



あ い こ ん た っ ぶ が め ん
7. アイコンをタップして画面をひらく②




た ぶ れ っ と ど り る
タ ブ レ ッ ト ド リ ル



あ い こ ん た っ ぶ
アイコンをタップし、
み が め ん
見たい画面をひらく

8. 画面の表示を大きく（小さく）する

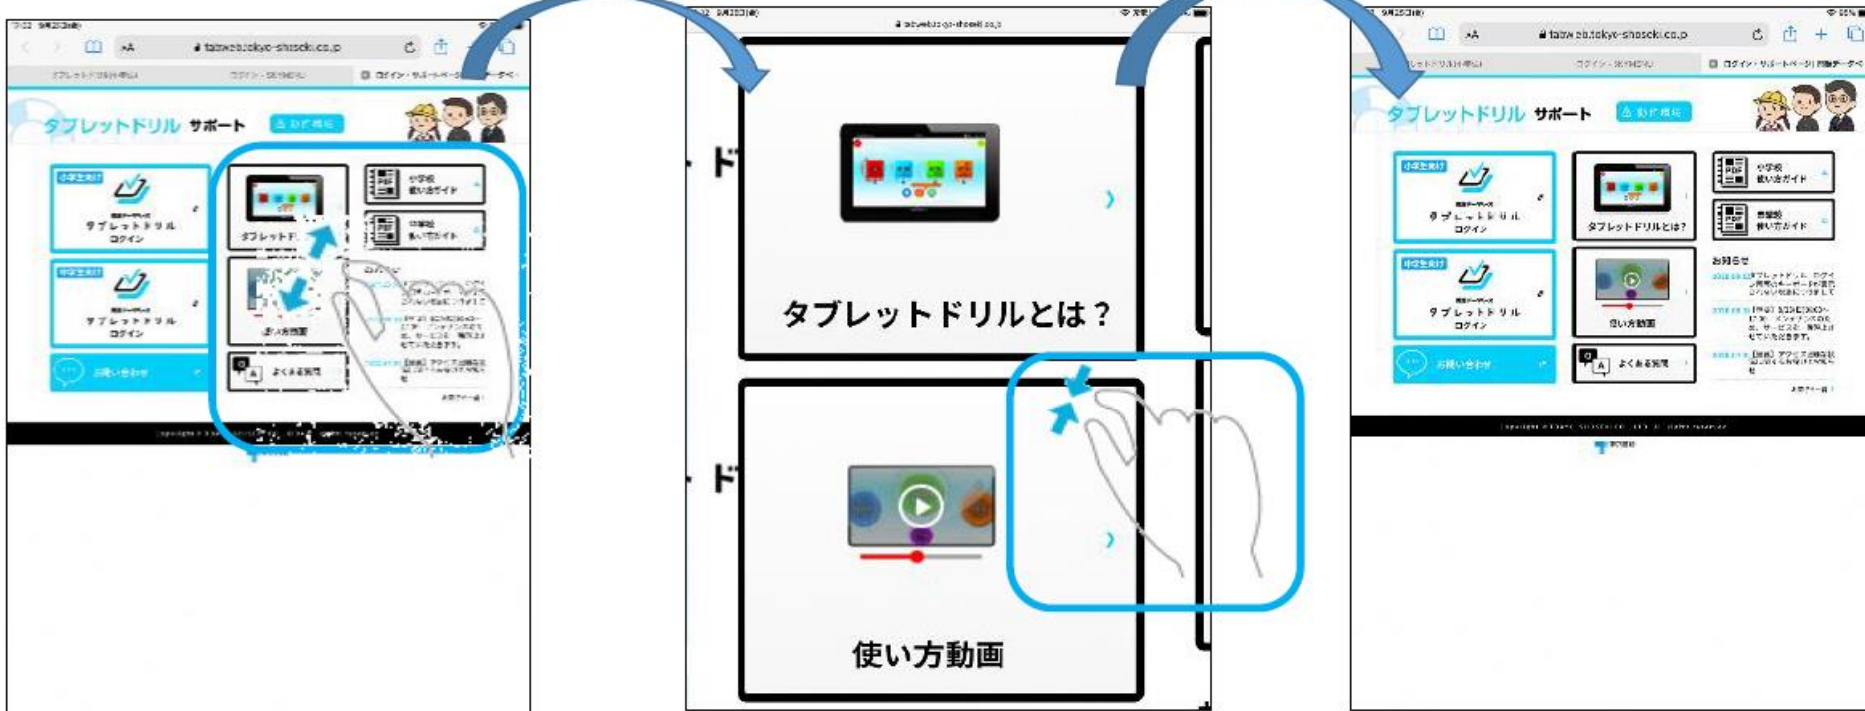


ぴんちあうと
ピンチアウトして

ひょうじ おお
表示を大きくする

ぴんちいん
ピンチインして

ひょうじ ちい
表示を小さくする

9. アイコンをタップして画面をひらく③

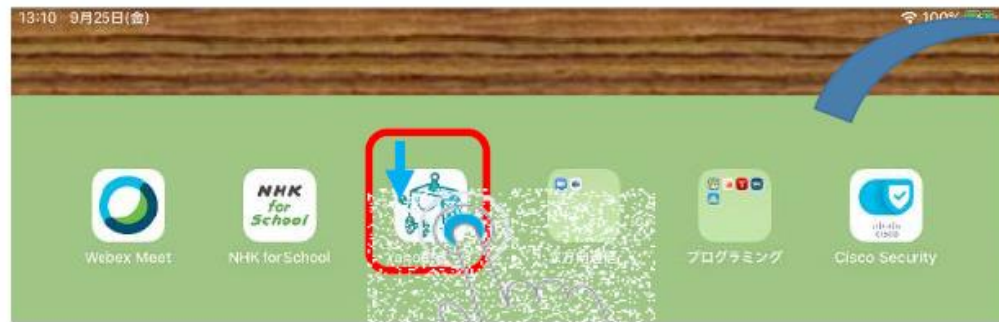

やふー
YAHOO! きっず



アイコンをタップし、
見たい画面をひらく

10. ^{きーぼーど} ^{ひょうじ} キーボードを表示する




「けんさくまど」を
たっぷ
タップすると ^{きーぼーど} キーボード
^{ひょうじ} が表示される




1. 画面のキーボードで入力する




ちきゅう まーく ながお
地球ぎのマークを長押しすると
きーぼーど しゅるい
キーボードの種類がえられる

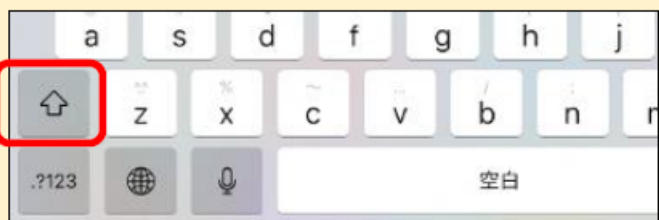


おおもじ にゅうりよくがめん
大文字の入力画面にする

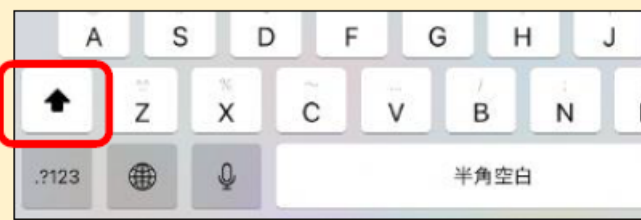

こもじ にゅうりよくがめん
小文字の入力画面にする

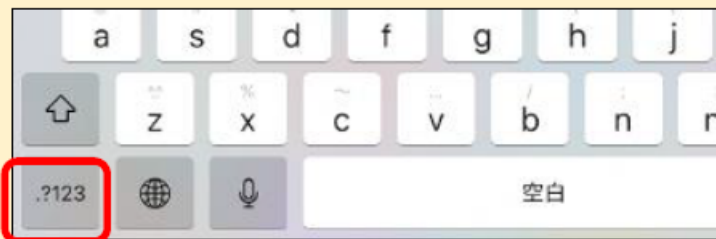

すうじ きごう にゅうりよくがめん
数字や記号の入力画面にする

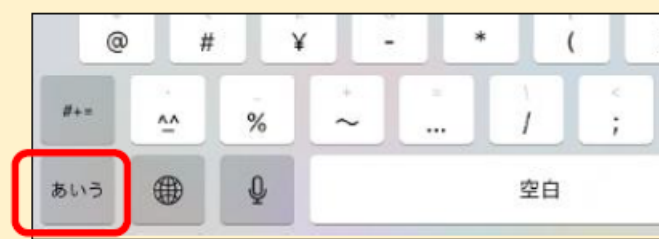

もじ にゅうりよくがめん
文字の入力画面にする

にゅうりよく


12. 「けんさくまど」に入力する



にゅうりよく
入力したいことばが出てい
ばあい たっぶ
た場合、そのことばをタップ
すると「けんさくまど」に
もじ はい
文字が入る。（「けんさくまど」の下
した
ひょうじ
に表示されるときもある。）

れい おおさか
例：「大阪」をしらべたいときに、「おお」
きー う
とキーを打つと「おお」のつく言葉が出る
ことば で
ので、「大阪」をタップする。すると、「け
おおさか たっぶ
んさくまど」に「大阪」が入る。
おおさか はい

13. ^{にゅうりよく}入力した^{もじ}文字を^{けす}けす

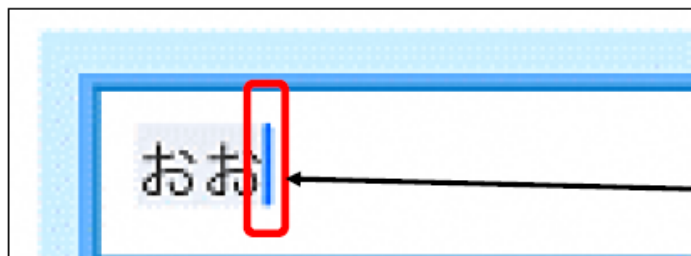

けしたい字のうしろに

^{かーそる}カーソルをおいて、


^{ばつ}「×」をおしてけす



^{もじ}文字と^{もじ}文字の^{あいだ}間を^{たっぷ}タップして

^{かーそる}カーソルを動かすと、^{あいだ}間に^{にゅうりよく}入力

ができる

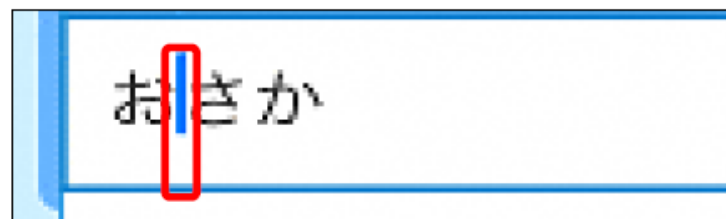



14. ^{でんげん}電源をけす



たぶれっと
タブレットの

みぎうえ ぼたん
右上にあるボタンを

ながお
長押しする

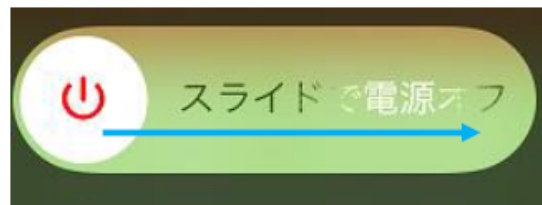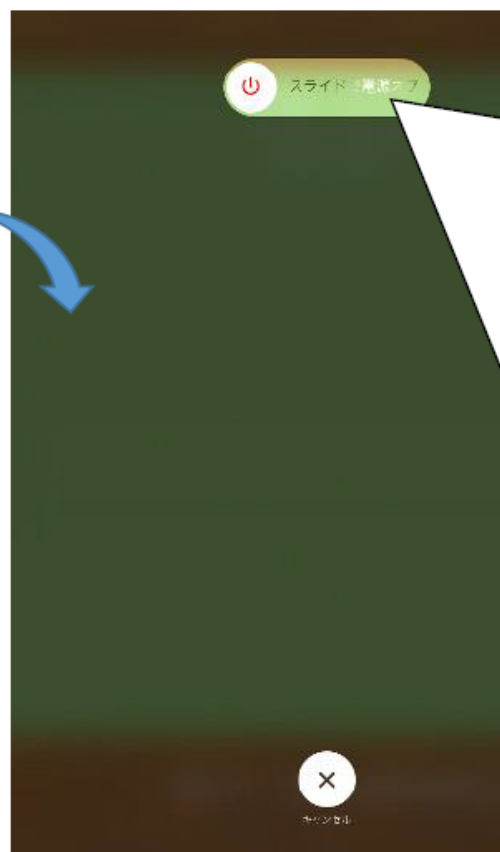

でんげん まーく
電源のマークを
すらいど
スライドする

